


Installation des services DNS et Active Directory sur un serveur Windows 2025

Table des matières


1. Schéma réseau.....	2
2. Infrastructure logique du domaine.....	2
2.1 Infrastructure Active Directory.....	2
2.2 Scripts.....	3
2.3 Service de fichiers.....	6
3. Installer les services.....	6
4. Configurer le service Active directory :.....	7
6. Arborescence finale.....	11
7. Client Windows.....	11
8. Installation et configuration du DHCP.....	12
9. Test.....	18

1. Schéma réseau

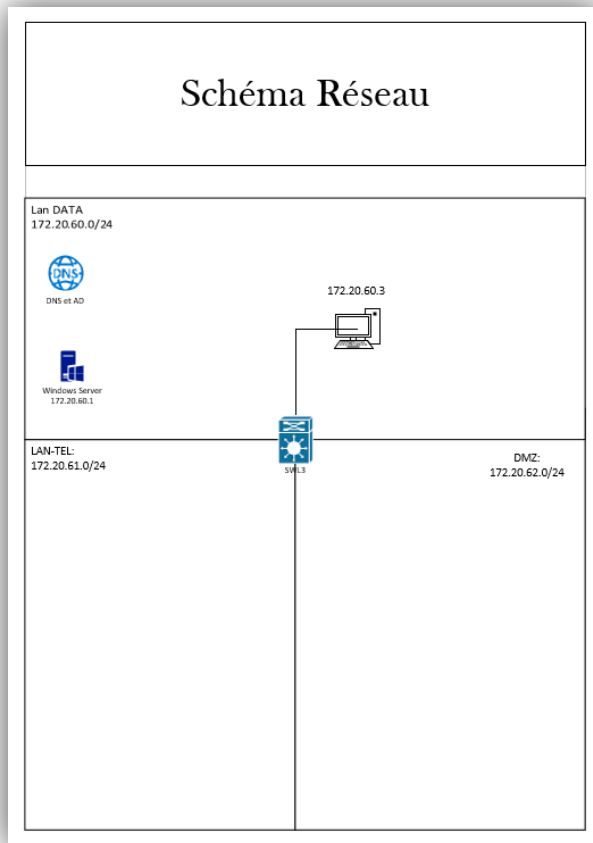

2. Infrastructure logique du domaine

2.1 Infrastructure Active Directory

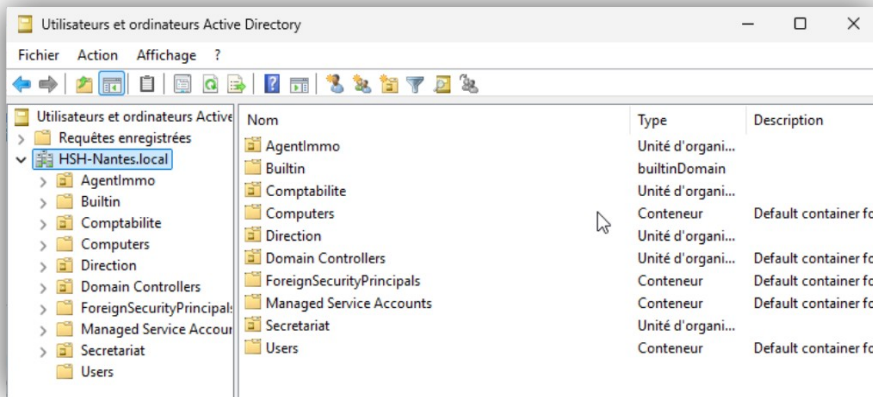


2.2 Scripts

Groupe Commerciaux :

```

echo off
net use * /delete /yes


net use F: \\172.20.60.1\P-DATA\Commun /persistent:no
net use P: \\172.20.60.1\P-DATA\Utilisateurs\%USERNAME% /persistent:no
net use W: \\172.20.60.1\P-DATA\AgentImmo /persistent:no
  
```

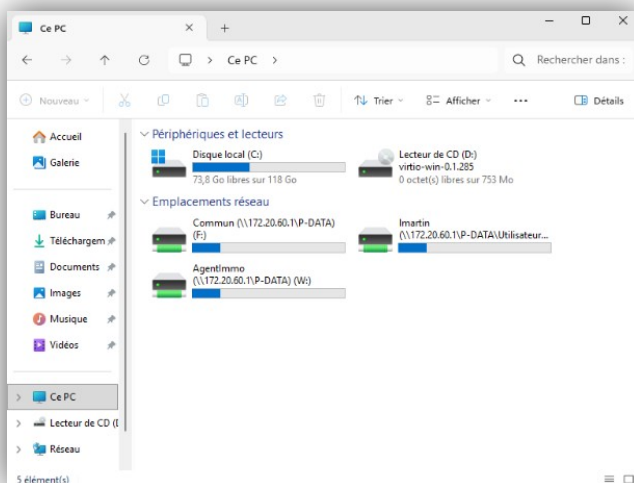

Groupe Comptables :

```
@echo off
net use * /delete /yes


net use F: \\172.20.60.1\P-DATA\Commun /persistent:no
net use P: \\172.20.60.1\P-DATA\Utilisateurs\%USERNAME% /persistent:no
net use W: \\172.20.60.1\P-DATA\Comptabilite /persistent:no
```

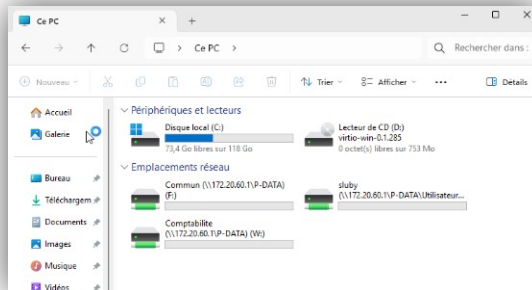

Groupe Directeurs :

```
@echo off
net use * /delete /yes


net use F: \\172.20.60.1\P-DATA\Commun /persistent:no
net use W: \\172.20.60.1\P-DATA\Direction /persistent:no
net use W: \\172.20.60.1\P-DATA\Utilisateurs /persistent:no
```

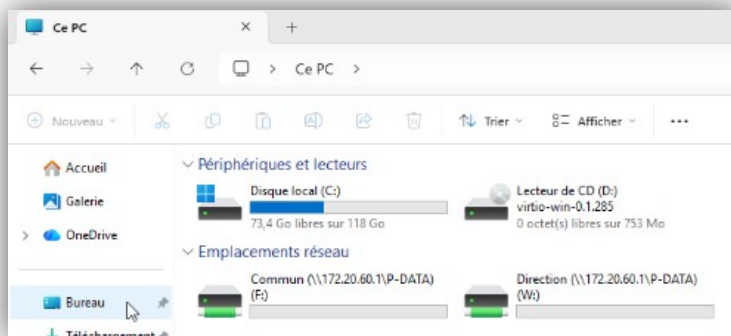

Groupe secrétaires :

```
@echo off
net use * /delete /yes


net use F: \\172.20.60.1\P-DATA\Commun /persistent:no
net use P: \\172.20.60.1\P-DATA\Utilisateurs\%USERNAME% /persistent:no
net use W: \\172.20.60.1\P-DATA\Secretariat /persistent:no
```

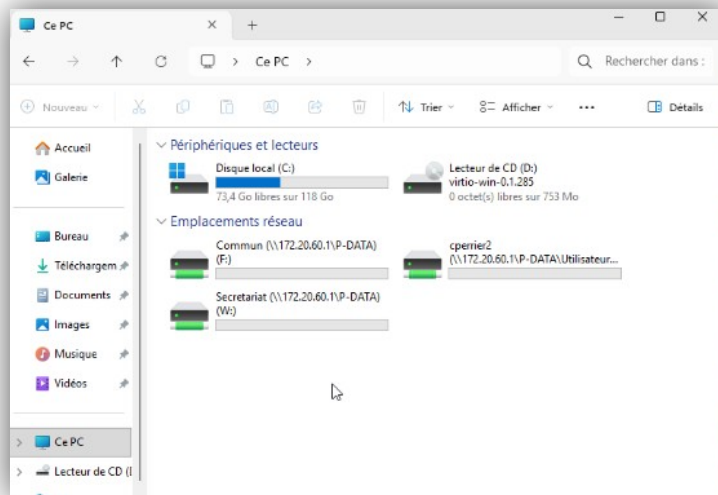

Eric Mallet :

```
echo off
net use * /delete /yes


net use F: \\172.20.60.1\P-DATA\Commun /persistent:no
net use P: \\172.20.60.1\P-DATA\Utilisateurs\%USERNAME% /persistent:no
net use W: \\172.20.60.1\P-DATA\Secretariat /persistent:no
net use V: \\172.20.60.1\P-DATA\Comptables /persistent:no
```

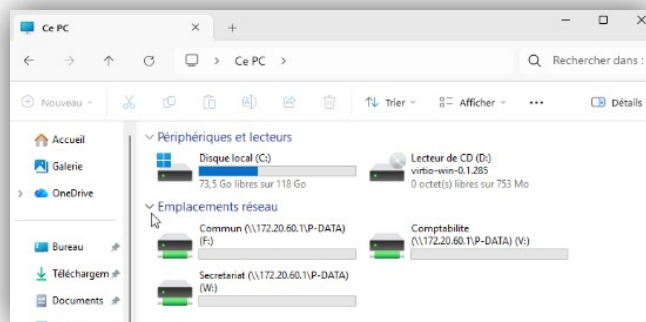


2.3 Service de fichiers

3. Installer les services

En haut à droite de votre écran, cliquez sur Gérer puis ajouter des rôles et fonctionnalités.

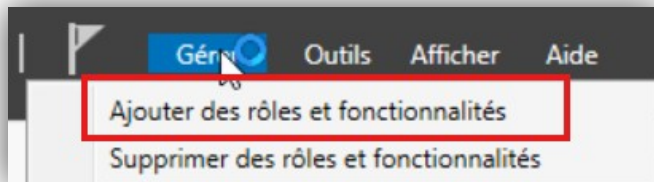


Sélectionnez les rôles (DNS et active directory)


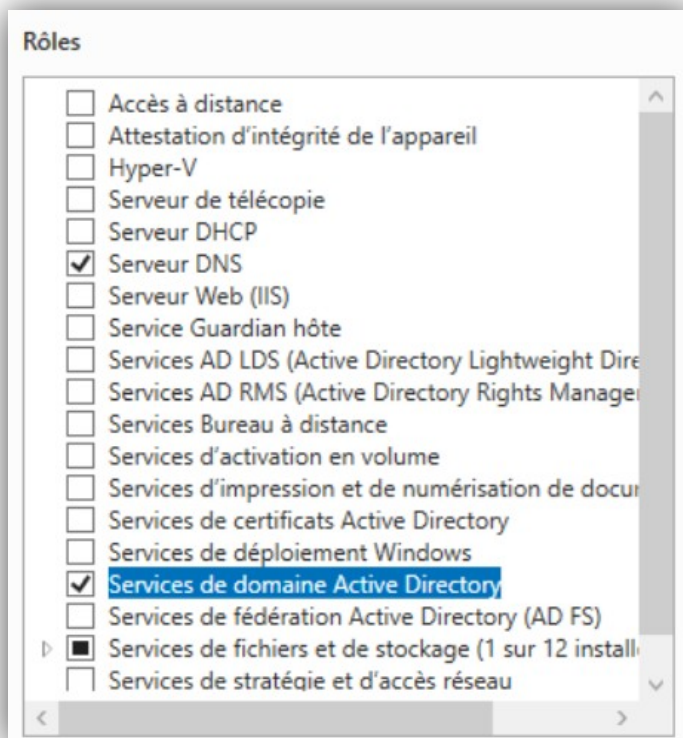


4. Configurer le service Active directory :

Cliquez sur AD DS, puis « Configuration requise pour : Services de domaine Active Directory à 860W2K25S2 »

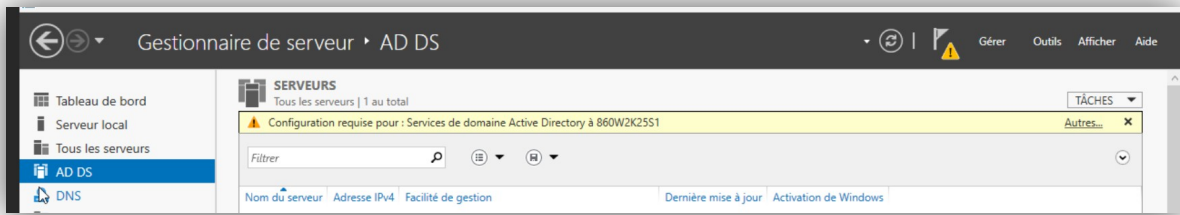


Cliquez sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

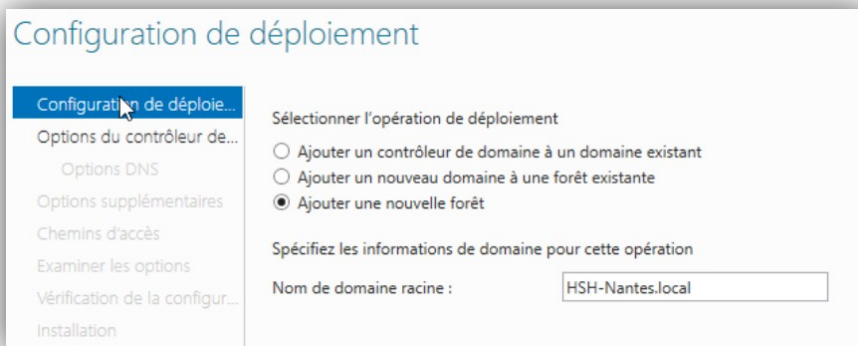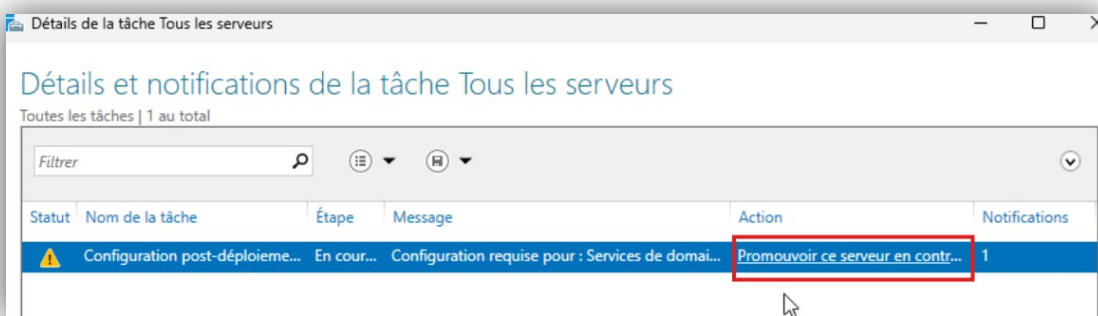


5. Ajouter des disques et faire un Raid 5


Éteindre la machine virtuelle, aller dans Matériel puis cliquez sur Ajouter, enfin sélectionnez Disque dur et ajouter-en le nombre voulu (3 dans notre cas).

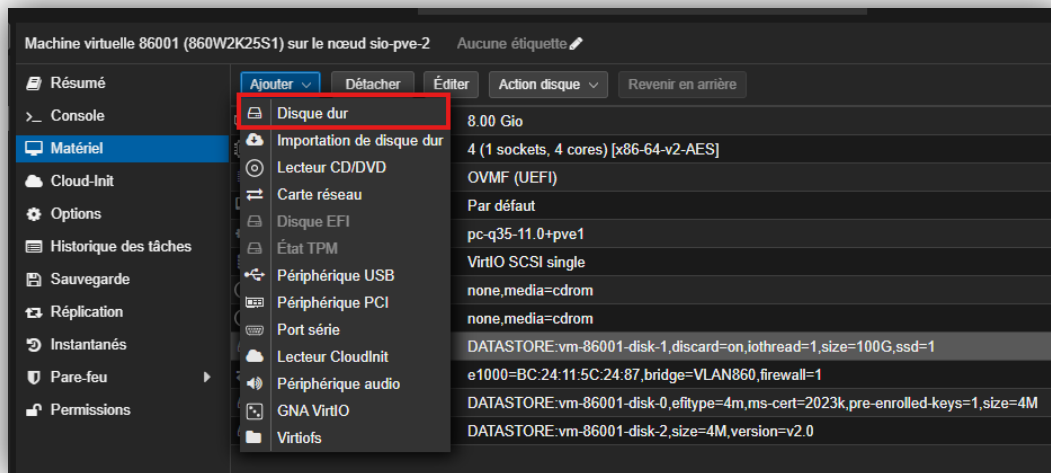

Choisir les paramètres voulus.

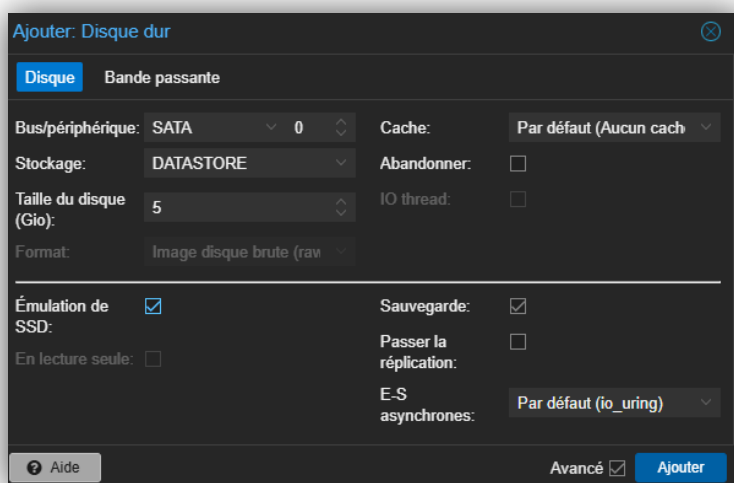


Aller dans gestion de l'ordinateur, puis gestion des disques :

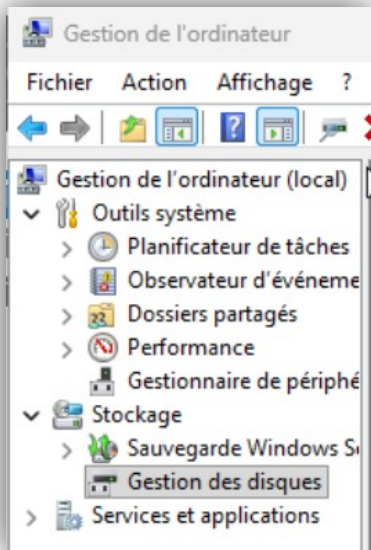


Sélectionnez les disques et faire le RAID

Faire clique droite sur un disque, cliquez sur raid 5,

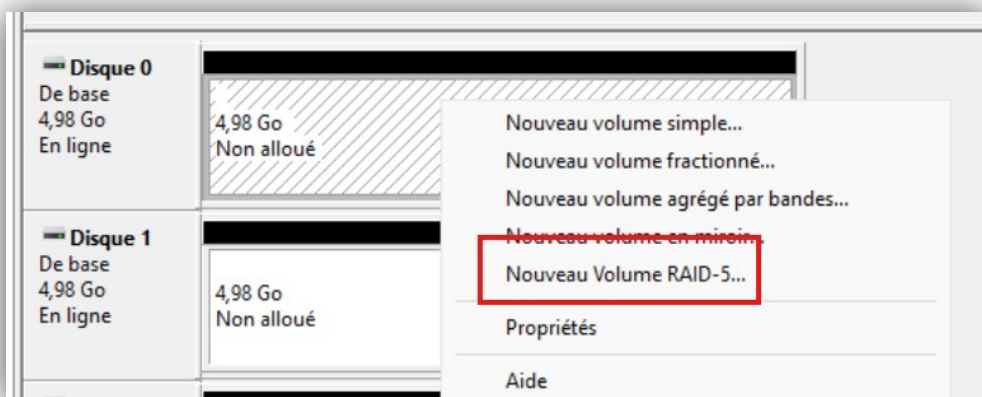


Ensuite


sélectionnez les disques puis ajouter,

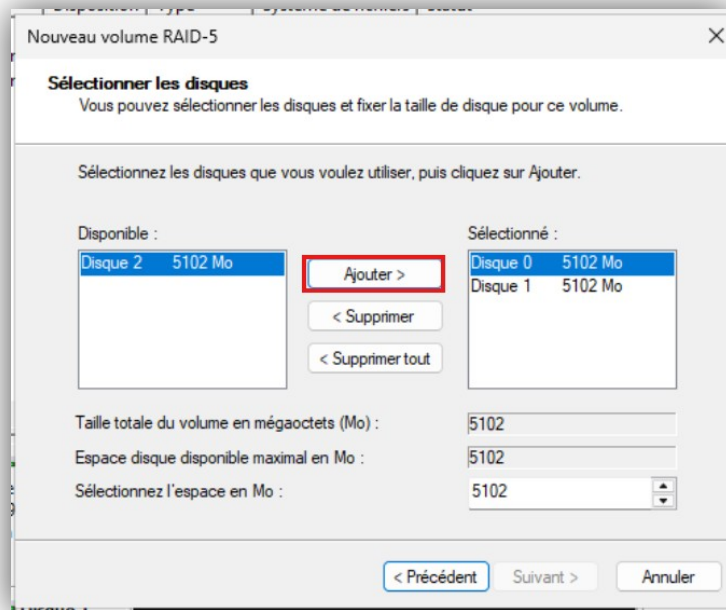

Enfin choisir le nom.

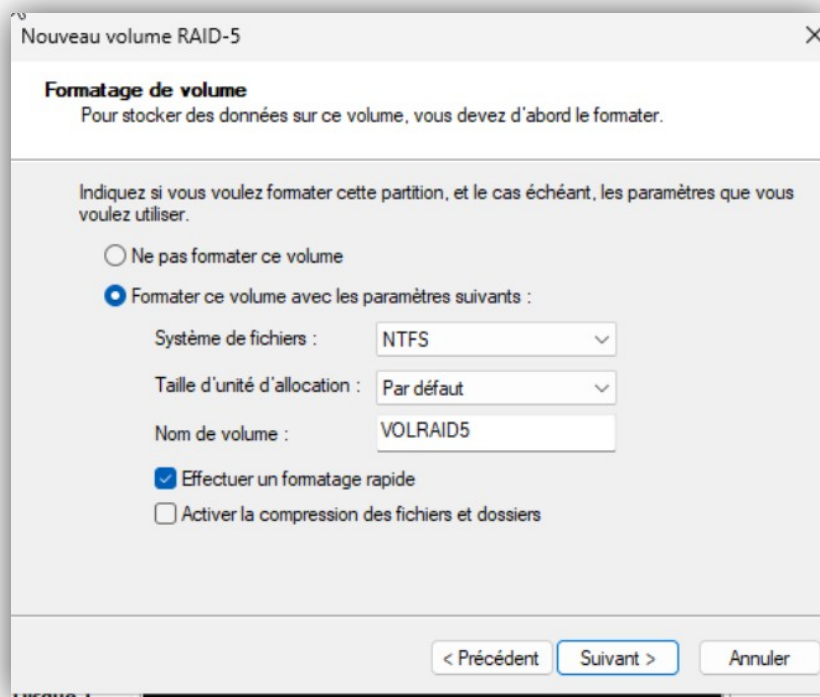

Vous avez donc un raid 5 entre ces trois disques.

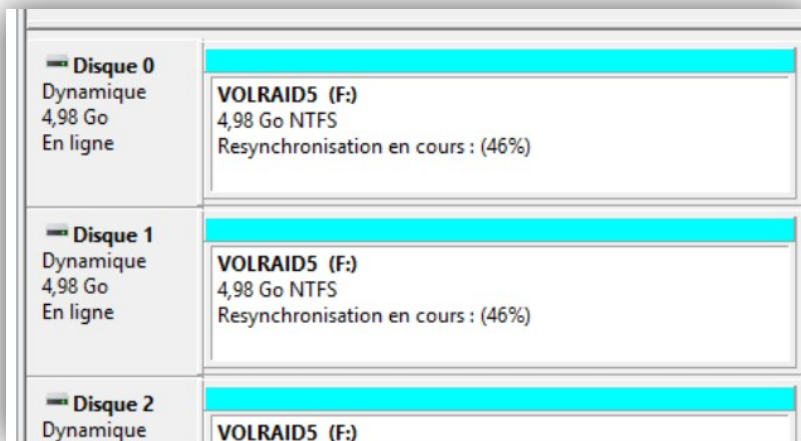


6. Arborescence finale

Direction	10/09/2026 10:53	Dossier de fichiers
AgentImmo	10/09/2026 10:54	Dossier de fichiers
Utilisateurs	10/09/2026 10:54	Dossier de fichiers
Commun	10/09/2026 10:54	Dossier de fichiers
Secretariat	10/09/2026 10:54	Dossier de fichiers
Comptabilite	10/09/2026 10:54	Dossier de fichiers


7. Client Windows

Pour installer la machine Windows, nous avons cloner une machine

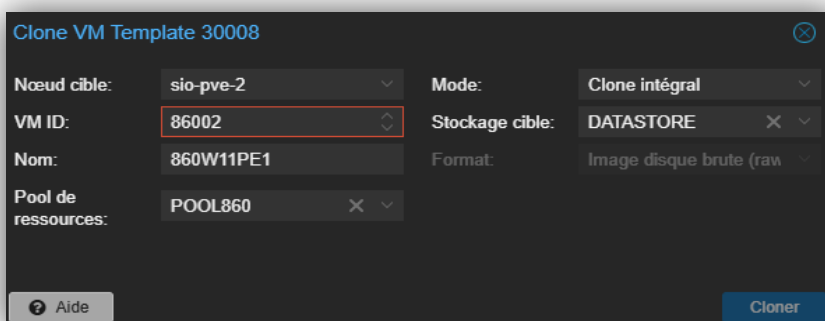


8. Installation et configuration du DHCP

Il faut ajouter le service :

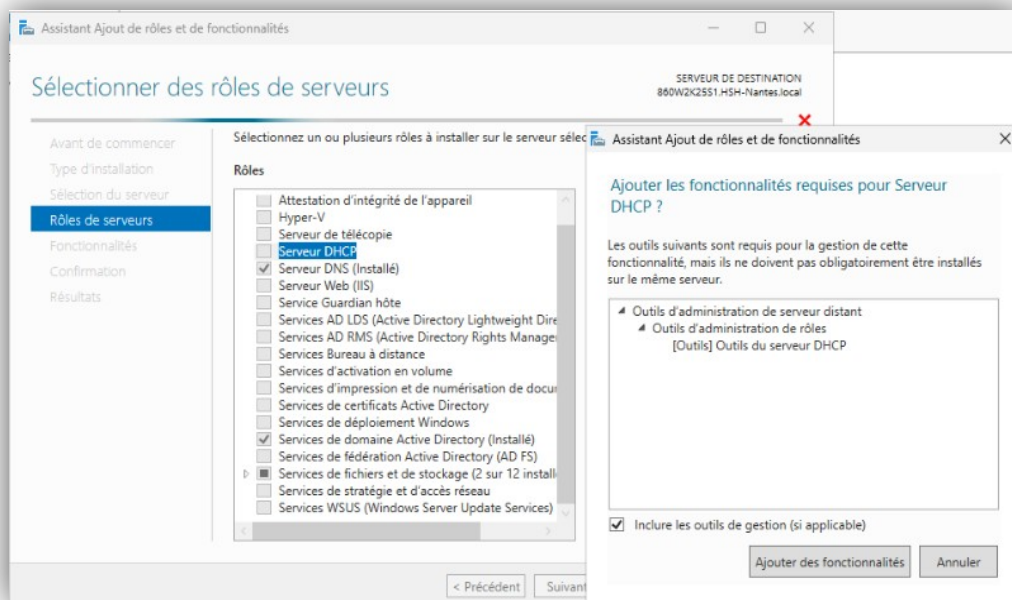


Ensuite


cliquer sur le drapeau puis Terminer la configuration DHCP.

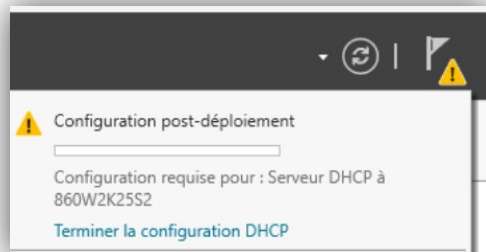



Ensuite choisir le nom d'utilisateur et cliquer sur suivant.

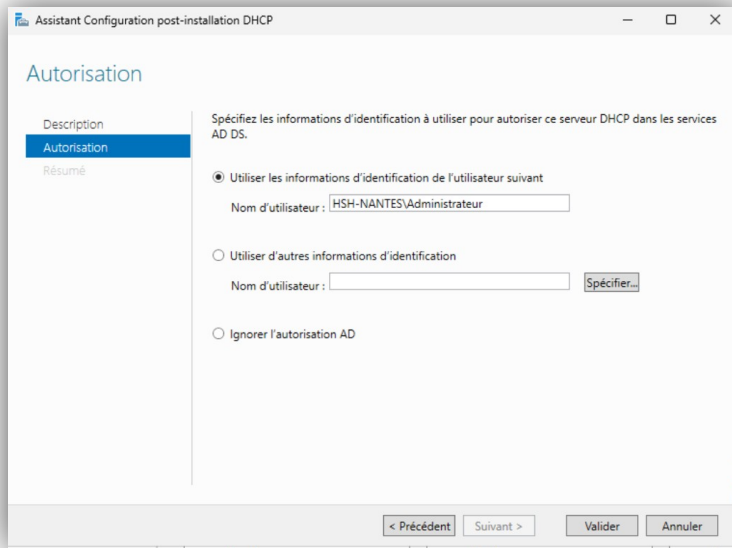


Pour ajouter une étendue, il faut cliquer sur outils puis DHCP :

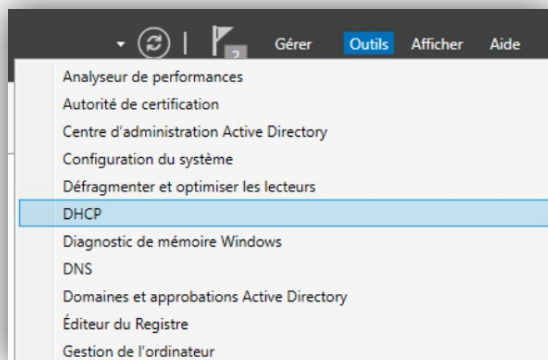


Ensuite faire clic droit sur IPV4 et cliquer sur Nouvelle étendue :

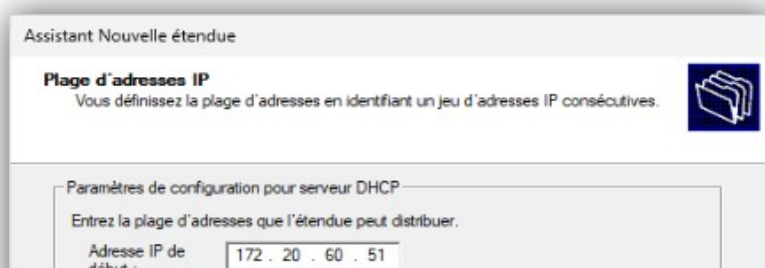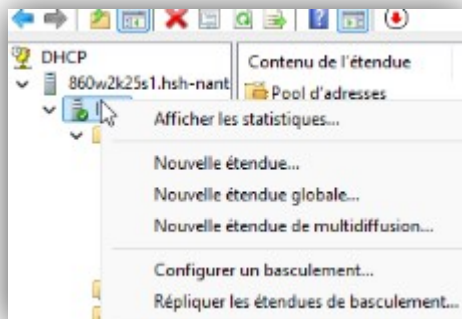


Ensuite pour choisir quel serveur est primaire ou secondaire, on va configurer un basculement :

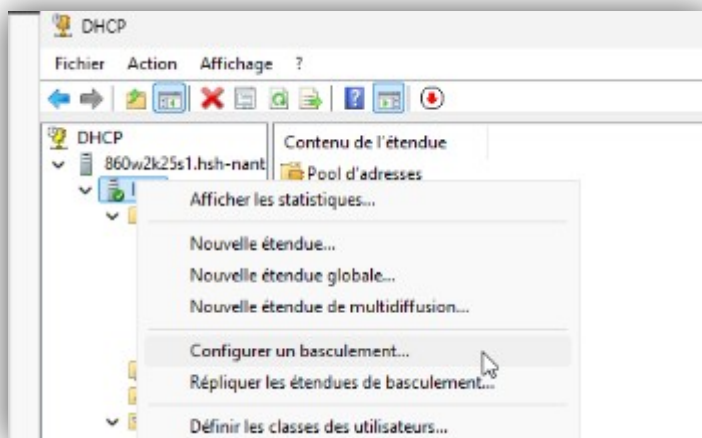

Choisir le serveur partenaire (secondaire) :

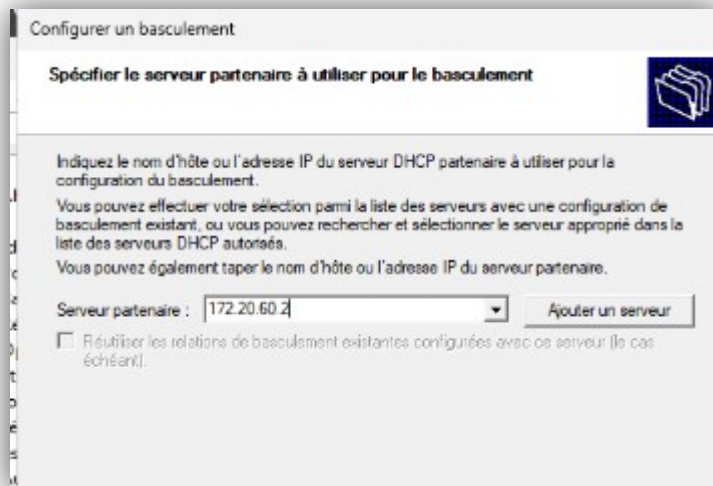

Si vos serveurs sont bien ceux qui s'affiche ci-dessous, valider :

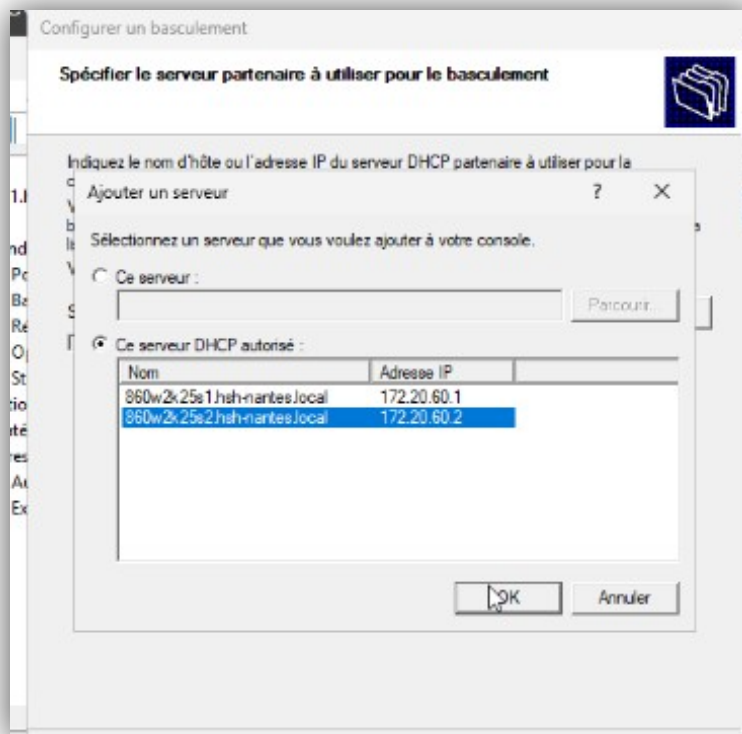

Valider si le nom est correct :

Configurer un basculement

Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement

Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP autorisés.

Vous pouvez également taper le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur partenaire.

Serveur partenaire : 860w2k25s2 Ajouter un serveur

☐ Réutiliser les relations de basculement existantes configurées avec ce serveur (le cas échéant).

< Précédent Suivant > Annuler

1059 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 1/20/2025 10:44:20

Choisir Actif sur el server partenaire :

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement

Créer une relation de basculement avec le partenaire 860w2k25s2

Nom de la relation : 860w2k25s1-hsh-nantes-local-860w2k25s2

Délai de transition maximal du client (MCLT) : 1 heures 0 minutes

Mode : Serveur de secours

Configuration du serveur de secours

Rôle du serveur partenaire : Actif

Adresses réservées pour le serveur de secours : 5 %

☐ Intervalle de basculement d'état : 60 minutes


☒ Activer l'authentification du message

Secret partagé :


< Précédent Suivant > Annuler

860W2K25S1 1059 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 1/20/2025 10:44:20

Vérifier les informations, si elles sont correctes valider, sinon revenir aux étapes précédentes.

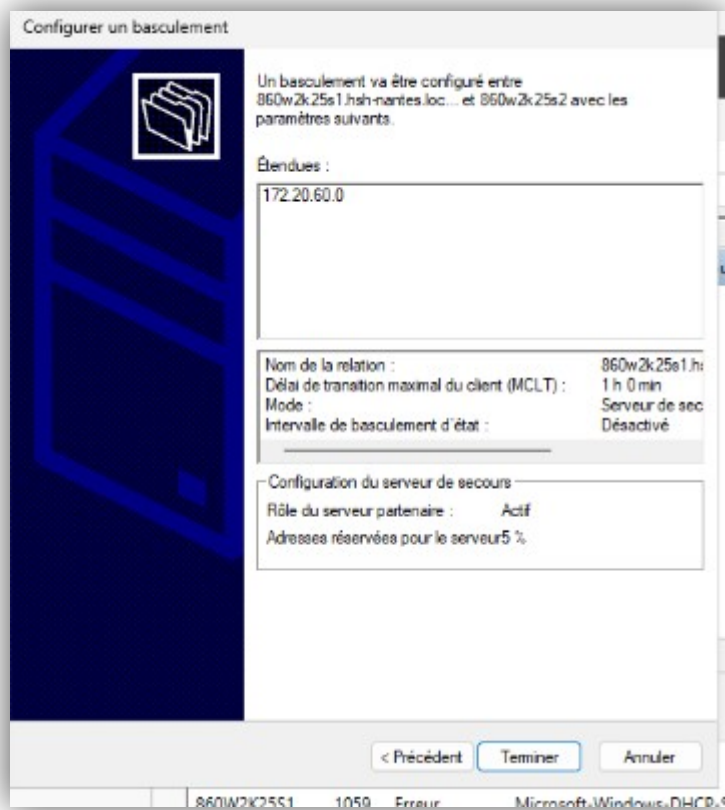

Si vous avez ce message, le basculement est actif.

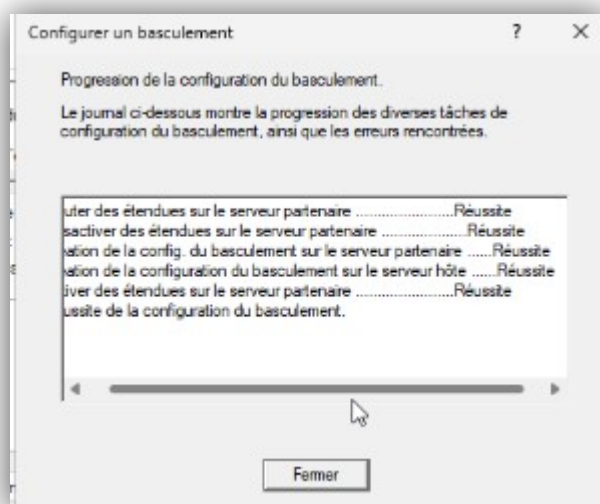

9. Test

Avant d'effectuer le test, il faut mettre la machine dans la même forêt que le serveur :



Liens connexes [Domaine ou groupe de travail](#)

Entrer le nom de domaine “HSH-Nantes.local” et vous aurez ainsi accès aux utilisateurs pour les tests.

Tous les utilisateurs ont accès à leur dossier perso et groupe.

Quand on éteint le contrôleur 1.

Les pc récupèrent tout sur le contrôleur 2 :

DNS, DHCP, DFS